SAMSUNG

SGH-C260
Felhasználói útmutató

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól és az országtól függően előfordulhat, hogy a használati utasítás egyes részei nem fedik pontosan a telefon valós tulajdonságait.
- Országtól függően a telefon és a tartozékok külsőre eltérhetnek a jelen kézikönyvben bemutatottól.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14030A
Hungarian. 08/2007. Rev.1.1

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

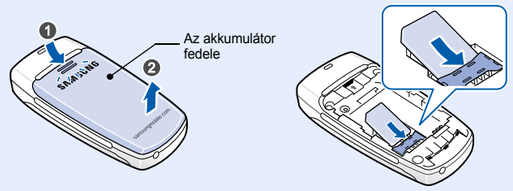

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a fedelet.

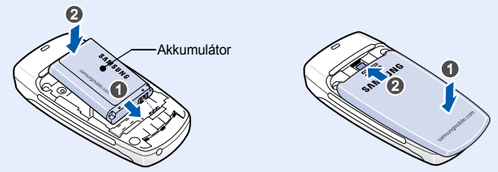

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.

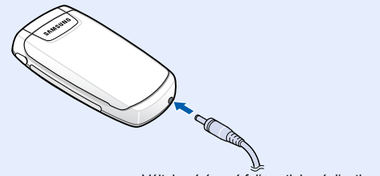

Megjegyzés: Soha ne csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozóját a töltőcsatlakozóba.

2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

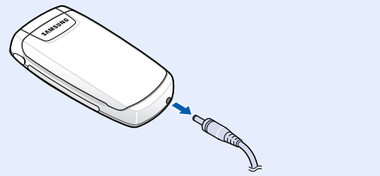

Megjegyzés: Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, ha a töltő csatlakoztatva van, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

A telefon külső megjelenése, a gombok funkciói

Internetelérés/ Megerősítés gomb
Készenléti állapotban a böngészőt indítja el. Menü módban kiválasztja a kijelölt opciót vagy megerősíti a bevitt adatokat.
Programgombok
A gombok fölött jelzett funkciókat hajtják végre.
Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a legutóbbi hívások megjelenítése.
Hangposta gyorsgomb
▶ Hangposta
Megszakítás/törlés gomb
A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. A kijelzőt visszalépteti az előző menüszintre.
Négyirányú navigációs gomb
A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele. Készenléti állapotban kedvenc menüit érheti el vele.
Bekapcsoló/ Hívásbefejező gomb
Lenyomva tartva be-, illetve kikapcsolja a telefont. A hívások befejezésére is használható.
Halk üzemmód gomb
▶ Halk üzemmód
Alfanumerikus billentyűzet

Halk üzemmód Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a # gombot az összes hang kikapcsolásához. Kilépéshez ismét nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanezt a gombot.

Hangposta A hangposta eléréséhez készenléti állapotban tartsa lenyomva az 1 gombot.

Kijelző

Telefonja akkor van készenléti állapotban, amikor Ön nem telefonál, és nem használja a menüket. Telefonszám csak készenléti állapotban tárcsázható.

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelzők jelennek meg:

Ikon	Leírás
	Térerő
	Hívás folyamatban
	Szolgáltatási területen kívül; a segélyhívások kivételével nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások
	GPRS-hálózat
	Barangolás idegen hálózatban
	Rezgő hívásjelzés
	Halk üzemmód
	Új szöveges üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Beállított hangjelzés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A telefon be-, illetve kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.
2. Nyomja meg az **Igen** programgombot, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be az időt és dátumot.
3. A telefon kikapcsolásához nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva legalább két másodpercig.

A kijelző nyelvének módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Beállítások** → **Nyelv** menüpontot.
3. Válasszon nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, majd nyomja meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor a telefon csöng, a hívás fogadásához nyomja meg a **Elfogad** programgombot vagy a gombot.

A hívás elutasításához nyomja meg az **Elutasít** programgombot vagy a gombot.

2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

A hangerő szabályozása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengetés hangereje** menüpontot.
3. A hangerő beállításához használja a **Fel** vagy a **Le** gombot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

A hívásokhoz tartozó csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengőhang** menüpontot.
3. Válasszon csengőhangot.

Az utoljára tárcsázott számok újrahívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot.
2. A **Fel** és a **Le** gombok segítségével lépjen a keresett számra.
3. A szám hívásához nyomja meg a gombot.

A menük használata

A főmenübe való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.

A kijelző alsó sarkaiban látható feliratok a programgombok aktuális funkcióit jelzik. A jelzett funkció végrehajtásához nyomja meg a bal oldali ( ) vagy a jobb oldali programgombot ( ).

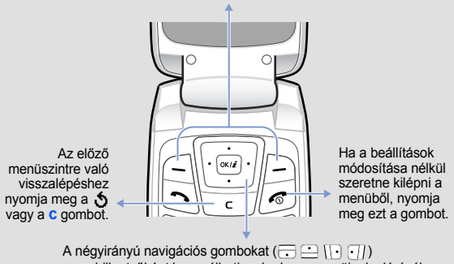
Az előző menüszintre való visszalépéshez nyomja meg a vagy a C gombot.
Ha a beállítások módosítása nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja meg ezt a gombot.

A négyirányú navigációs gombokat ( ) gyorsbillentyűként használhatja a kedvenc menüinek eléréséhez.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Beállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
3. Válasszon ki egy gombot.
4. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Egy menü vagy funkció kiválasztása vagy módosítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. A kívánt menü eléréséhez használja a navigációs gombokat, majd nyomja meg a **Választ** vagy a gombot.
3. Ha a menü almenüket is tartalmaz, a navigációs gombok segítségével keresse meg a kívánt menüpontot. Az almenü megnyitásához nyomja meg a **Választ** vagy a gombot.

   Ha a kiválasztott menü is tartalmaz almenüket, ismételje meg a fenti lépést.
4. A navigációs gombok segítségével keresse meg a kívánt beállítást.
5. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **Választ** vagy az gombot.

Menüpontok gyors elérése

A menüpontok sorszámának beírásával gyorsan elérheti a kívánt menüt. A menüsorszámok a menürendszerben a menü neve előtt szerepelnek.

Menütérkép

1. **Kártya menü***
2. **Hívásnapló**
   - 2.1 Nem fogadott
   - 2.2 Fogadott
   - 2.3 Tárcsázott
   - 2.4 Mindet törli
   - 2.5 Hívásidő
   - 2.6 Hívásdíj*
3. **Hálózatfunkciók**
   - 3.1 Hívásátirányítás
   - 3.2 Híváskorlátozás
   - 3.3 Hívásvárakoztatás
   - 3.4 Hálózatválasztás
   - 3.5 Hívószám küldése
   - 3.6 Zárt csoport
4. **Hangbeállítások**
   - 4.1 Csengőhang
   - 4.2 Csengetés hangereje
   - 4.3 Hívásjelzés
   - 4.4 Billentyűhang
   - 4.5 Billentyűk hangereje
   - 4.6 Üzenetjelző hang
   - 4.7 Jelzőhangok hívás közben
   - 4.8 Fedélhang
   - 4.9 Extra hangok
5. **Üzenetek**
   - 5.1 Beérkezett
   - 5.2 Kimenő
   - 5.3 Üzenetírás
   - 5.4 Sablonok
   - 5.5 Beállítások
   - 5.6 Mindet törli
   - 5.7 Memóriaállapot
   - 5.8 Hangposta
   - 5.9 Hírszolgálat
6. **Szórakozás**
   - 6.1 WAP böngésző
   - 6.2 Hangok
   - 6.3 Képek
   - 6.4 Mindet törli
   - 6.5 Memóriaállapot
7. **Szervező**
   - 7.1 Ébresztés
   - 7.2 Naptár
   - 7.3 Idő és dátum
   - 7.4 Számológép
   - 7.5 Teendő lista
   - 7.6 Hangjegyzet
   - 7.7 Pénzváltó
8. **Telefonkönyv**
   - 8.1 Keresés
   - 8.2 Új bejegyzés
   - 8.3 Csoportkeresés
   - 8.4 Csoport szerkesztése
   - 8.5 Gyorshívás
   - 8.6 Mindet törli
   - 8.7 Memóriaállapot
   - 8.8 Szolgáltató számai*
9. **Beállítások**
   - 9.1 Kijelzőbeállítások
   - 9.2 Üdvözlő üzenet
   - 9.3 Saját szám
   - 9.4 Nyelv
   - 9.5 Biztonság
   - 9.6 Extra beállítások
   - 9.7 Gyorsbillentyűk
   - 9.8 Gyári beállítások

*Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya ismeri.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

A szövegbeviteli mezőben állva nyomogassa a jobb oldali programgombot addig, amíg a kívánt üzemmód ikonja meg nem jelenik:

- T9 : T9 üzemmód
- A : ABC üzemmód
- 1 : Szám üzemmód
- Nincs ikon: Szimbólum üzemmód

T9 üzemmód

1. Kezdje el a szó beírását a 2–9 gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.

   Példa: T9 üzemmódban a "Szia" szó beírásához nyomja meg egymás után a 7, 9, 4 és 2 gombokat.

   A T9 megpróbálja kitalálni, milyen szót szeretne beírni, ami minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje és ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a kívánt szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel, ha nem, nyomja meg a 0 gombot, amely megjeleníti a gombnyomásoknak megfelelő további szavakat.

   Például a *Jó* és a *Kő* szavakat egyaránt az 5 és a 6 gombok megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot, majd írja be a következő szót.

ABC üzemmód

Nyomja meg a beírandó karakterhez tartozó gombot:

- a gombon szereplő első karakter megjelenítéséhez egyszer
- a második karakter megjelenítéséhez kétszer
- és így tovább.

Például a "C" betű beírásához nyomja meg a 2 gombot háromszor, a "K" beírásához pedig az 5 gombot kétszer.

Szám üzemmód

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.

Szimbólum üzemmód

Nyomja meg a kívánt szimbólumhoz tartozó számgombokat, majd az OK gombot. A Fel és a Le gomb megnyomásával további szimbólumokat jeleníthet meg.

Néhány tipp a szöveg bevitelére:

- A kurzort a mozgatógombbal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a C gombot. A teljes kijelző törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a C gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot.
- T9 vagy ABC üzemmódban a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a * gombot.
- T9 vagy ABC üzemmódban központozási jelek beírásához nyomja meg az 1 gombot.

SMS-üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a Menü programgombot.
2. Válassza az Üzenetek → Üzenetírás menüpontot.
3. Írja be az üzenet szövegét.
4. Az Opciók gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - Objektumok beillesztése: hangok, képek vagy animációk hozzáadása.
   - Sablonok beillesztése: szövegsablonok hozzáadása.
   - Telefonszám beillesztése: név felvétele a telefonkönyvbe.
   - Könyvjelző beillesztése: könyvjelzők felvétele.
5. Nyomja meg az Opciók programgombot, majd válassza a Küld, Tárol és küld vagy Tárol opciót.
6. Ha a Tárol és küld vagy a Tárol lehetőséget választja, válassza ki a tárolási memóriahelyet.
7. Írja be a címzett számát, majd nyomja meg az OK programgombot.

A funkciók gyors áttekintése

Ez a szakasz a telefon funkcióinak rövid leírását tartalmazza.

Funkció	Leírás	Elérés
A SIM szolgáltatás használata	A szolgáltatója által nyújtott egyéb szolgáltatások használata.	Menü > Kártya menü
A legutóbbi hívások megtekintése	A legutóbb tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívások megtekintése.	Menü > Hívásnapló > Nem fogadott, Fogadott, Tárcsázott
A legutóbbi hívások törlése	Az egyes hívástípusok hívásnaplóinak vagy az összes hívásnaplónak a törlése.	Menü > Hívásnapló > Mindet törli
A hívásidő megjelenítése	A legutóbbi fogadott és tárcsázott hívások időtartamának megtekintése. Egyúttal nullázhatja is a számlálót.	Menü > Hívásnapló > Hívásidő
A hívásdíj megjelenítése	A hívások költségének megtekintése.	Menü > Hívásnapló > Hívásdíj
Hálózati szolgáltatások	A szolgáltató által nyújtott hálózati szolgáltatások elérése.	Menü > Hálózatfunkciók
A csengőhang kiválasztása és a hangerő beállítása	Válassza ki a bejövő hívásokhoz tartozó csengőhangot, vagy állítsa be a hangerőt.	Menü > Hangbeállítások > Csengőhang vagy Csengetés hangereje
Hívásjelzés	A használni kívánt jelzéstípus kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Hívásjelzés

Funkció	Leírás	Elérés
Billentyűhang kiválasztása	A gombok megnyomásakor hallható hang kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűhang
A billentyűzet hangerejének beállítása	A hangerő beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűk hangereje
Üzenetjelző hang kiválasztása	A bejövő SMS-ek és hírszolgálati üzenetek jelzőhangjának kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang
Jelzőhangok hívás közben	Bekapcsolása esetén a telefon beszélgetés közben hangjelzést ad, ha új üzenetet kap, vagy ha elérkezik egy beállított hangjelzés időpontja.	Menü > Hangbeállítások > Jelzőhangok hívás közben
Fedélhang	A telefon kinyitásakor, illetve becsukásakor hallható hang kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Fedélhang
Egyéb hangok	A telefon egyéb hangjelzéseinek beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Extra hangok
SMS-üzenetek olvasása	A beérkezett vagy elküldött üzenetek elolvasása.	Menü > Üzenetek > Beérkezett vagy Kimenő
SMS-üzenetek küldése	Üzenetek írása és elküldése más mobiltelefonokra.	Menü > Üzenetek > Üzenetírás
Üzenetsablonok	Előre beállított sablonok gyakran küldött üzenetekhez.	Menü > Üzenetek > Sablonok
Üzenetküldési lehetőségek	Az üzenetküldési szolgáltatások használatára vonatkozó beállítások megadása.	Menü > Üzenetek > Beállítások

Funkció	Leírás	Elérés
Üzenetek törlése	Az egyes üzenetmappákban lévő üzenetek vagy az összes üzenet törlése.	Menü > Üzenetek > Mindet törli
Az üzenettároló memória állapota	Az üzenetekhez tartozó memória állapotának ellenőrzése.	Menü > Üzenetek > Memóriaállapot
Hangposta	A hangposta-kiszolgáló elérése és az üzenetek meghallgatása a hálózaton keresztül.	Menü > Üzenetek > Hangposta
Hírszolgálati üzenetek	A szolgáltatás beállításainak módosítása és a hírszolgálati üzenetek elérése.	Menü > Üzenetek > Hírszolgálat
WAP böngésző	A WAP böngésző elindítása és beállítása.	Menü > Szórakozás > WAP böngésző
Médiafájlok elérése	A telefon memóriájában tárolt hangok és képek elérése.	Menü > Szórakozás > Hangok és Képek
Az összes médiafájl törlése	Az egyes médiamappákban lévő hangok és képek törlése, vagy az összes médiafájl törlése.	Menü > Szórakozás > Mindet törli
A médiatároló memória állapota	A hangok és képek tárolására felhasznált memória méretének ellenőrzése.	Menü > Szórakozás > Memóriaállapot
Ébresztés	Hangjelzés beállítása adott időpontra.	Menü > Szervező > Ébresztés
Naptár	A napi és havi tennivalók nyomon követése.	Menü > Szervező > Naptár

Funkció	Leírás	Elérés
Idő és dátum	Az aktuális dátum és a pontos idő kézi beállítása.	Menü > Szervező > Idő és dátum
Számológép	Matematikai alapműveletek elvégzése.	Menü > Szervező > Számológép
Feladatlista	Feladatlista létrehozása és határidő hozzárendelése az egyes feladatokhoz.	Menü > Szervező > Teendő lista
Hangjegyzet	Hangjegyzetek rögzítése és meghallgatása.	Menü > Szervező > Hangjegyzet
Pénzváltó	Pénznemek átváltása.	Menü > Szervező > Pénzváltó
Név keresése	Telefonszámok keresése a telefonkönyvben.	Menü > Telefonkönyv > Keresés
Új telefonkönyv bejegyzés	Új név felvétele a telefonkönyvbe.	Menü > Telefonkönyv > Új bejegyzés
Csoport keresése	Telefonkönyv-bejegyzések keresése hívócsoporton belül.	Menü > Telefonkönyv > Csoportkeresés
Hívócsoport tulajdonságainak módosítása	A csoport tagjaitól érkező hívások és üzenetek csengőhangjának vagy hívásazonosító képének beállítása. A csoportnév is módosítható.	Menü > Telefonkönyv > Csoport szerkesztése
Gyorshívás	A 8 leggyakrabban hívott telefonszámhoz gyorshívószámokat (2–9) rendelhet.	Menü > Telefonkönyv > Gyorshívás

Funkció	Leírás	Elérés
Nevek törlése a telefonkönyvből	Az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.	Menü > Telefonkönyv > Mindet törli
A telefonkönyv-memória állapota	Megnézheti, hány bejegyzés van összesen a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán.	Menü > Telefonkönyv > Memóriaállapot
SDN (Szolgáltatáshívó számok)	A szolgáltatója által kijelölt szolgáltatáshívó számok megjelenítése. (Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya ismeri.)	Menü > Telefonkönyv > Szolgáltató számai
Kijelzőbeállítások	A kijelző és a háttérvilágítás beállításainak módosítása.	Menü > Beállítások > Kijelzőbeállítások
Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenet szövegének megadása.	Menü > Beállítások > Üdvözlő üzenet
Saját telefonszámok ellenőrzése	Telefonszámok ellenőrzése vagy nevek hozzárendelése a telefonszámokhoz.	Menü > Beállítások > Saját szám
Kijelző nyelve	A kijelzőn használni kívánt nyelv kiválasztása.	Menü > Beállítások > Nyelv
Biztonság	A telefon védelme jogosulatlan használat ellen.	Menü > Beállítások > Biztonság

Funkció	Leírás	Elérés
Mobilkövető	E funkció segítségével lekövethető az ellopott vagy elveszett telefon. Ha valaki megpróbálja más SIM-kártyával használni az Ön telefonját, a készülék automatikusan elküldi az e célra előre beállított üzenetet a beállított címzett(ek)nek.	Menü > Beállítások > Biztonság > Mobilkövető
Extra beállítások	Automatikus újrahívó szolgáltatás vagy a hívásfogadási mód beállítása.	Menü > Beállítások > Extra beállítások
Gyorsbillentyűk	A navigációs gombokat beállíthatja kedvenc menüi közvetlen elérésére.	Menü > Beállítások > Gyorsbillentyűk
A telefon beállításainak visszaállítása	A telefon gyári alapbeállításainak visszaállítása.	Menü > Beállítások > Gyári beállítások

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassa el az itt szereplő utasításokat. Az utasítások be nem tartása veszélyt okozhat, illetve törvénybe ütközhet.

Vezetés közben első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjon mobiltelefont. Ha telefonálni szeretne, álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és veszélyes.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben gyakran használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartson be minden vonatkozó szabályt és előírást.

Interferencia

A mobiltelefont érő rádiófrekvenciás zavarok befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Mindig tartsa be az érvényben lévő különleges előírásokat, és ne használja a telefont olyan helyen, ahol a használata tilos.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat

A telefont használata közben tartsa normál helyzetben (a füléhez tartva). Kerülje a bekapcsolt telefon antennájának felesleges megérintését.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélykérő telefonszámot, majd nyomja meg a gombot. A hívást ne szakítsa meg, amíg erre utasítást nem kap.

Kisgyermekek és a telefon

Tartsa a telefont és annak alkatrészeit kisgyermekektől távol, beleértve a kiegészítő tartozékokat is.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kiegészítőket, például fülhallgatókat vagy számítógépes adatkábeleket használjon. A jóvá nem hagyott alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM Ha az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesíti, robbanásveszélyt okozhat.
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően helyezze el.

A fülhallgató hosszan tartó, nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag képesített szakember végezheti.

A fajlagos energiaelnyelési értékkel kapcsolatos tudnivalók

A mobiltelefon egy rádióadó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érő megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket határozzák meg. Az irányelvek olyan biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fejlesztettek ki szakirányú tanulmányok rendszeres és alapos elemzése után.

A szabványok jelentős biztonsági ráhagyással kerültek megállapításra, aminek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkire alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok energiakibocsátási szabványának megállapításakor a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazták. Az Európai Unió Tanácsa által előírt SAR-határérték 2 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,815 W/kg volt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-C260 GSM telefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) **(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, vallamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. március 07.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás